



Komponenten / Components

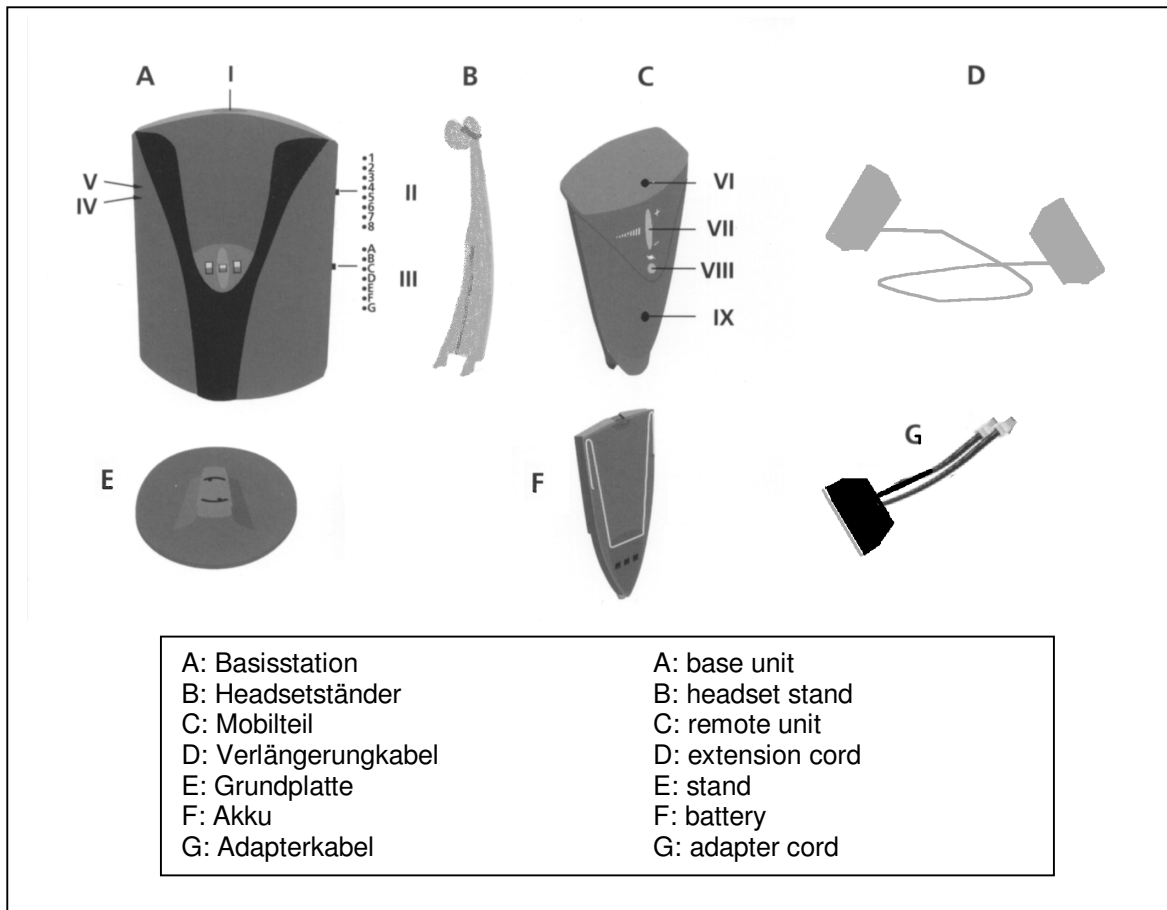

Zusammenbau / Assembly

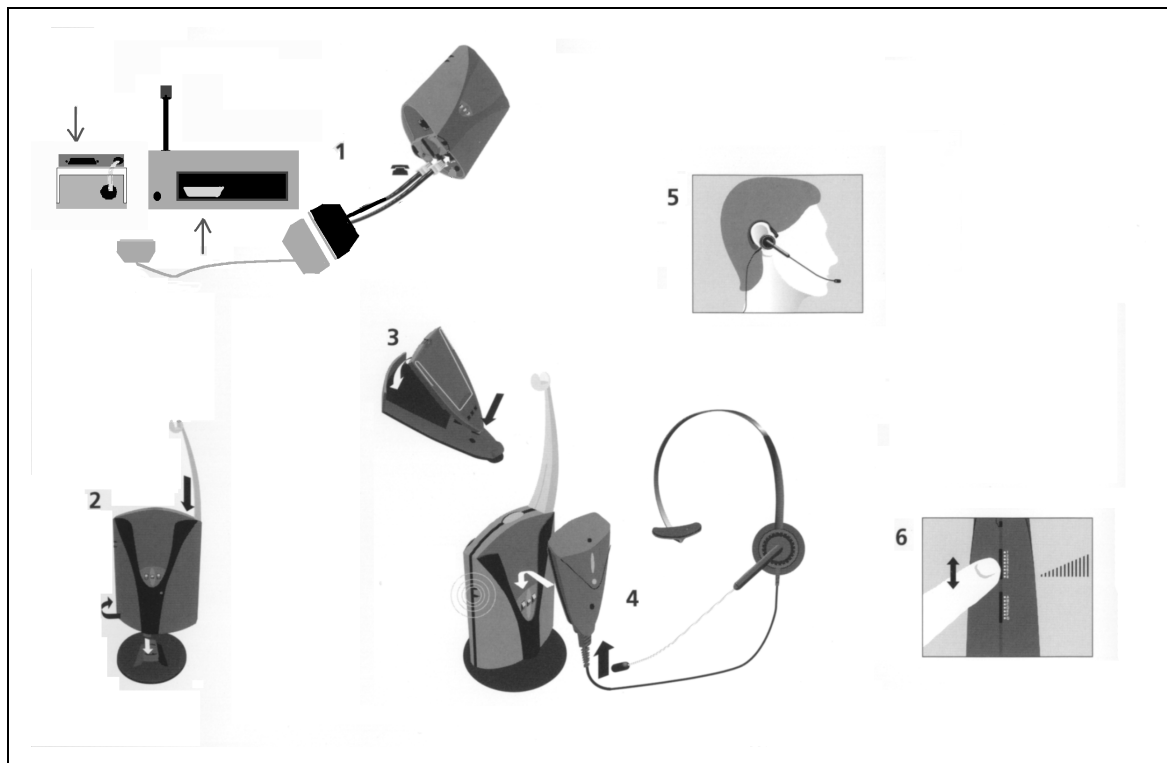

Zusammenbau

- 4-poligen Westernstecker des Adapters (G) in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse der Basisstation (A) stecken (1)
- 8-poligen Westernstecker des Adapters in die PTT Buchse stecken (1)
- Basisstation auf Grundplatte (E) setzen und bis zum Einrasten im Uhrzeigersinn drehen (2)
- Headsetständer (B) auf die Basisstation stecken
- Verlängerungskabel (D) an Adapter (G) und Sprechstelle oder Steuergerät anstecken (1)
- Basisstation in mindestens 1,5 Meter Entfernung von der Sprechstelle / Steuergerät aufstellen
- Akku (F) auf der Rückseite des Mobilteils (C) einschieben bis er einrastet (3)
- Headset an der Unterseite des Mobilteils anstecken (4)
- Mobilteil in Basisstation einsetzen. Es können beide Ladeschächte verwendet werden (4)
- Die Akkuladeanzeige (V) an der Basisstation leuchtet auf
- Akku im Mobilteil mindestens 3 Stunden aufladen

Systemstart

Voraussetzung für die Funktion des Headset ist, daß es im Sprechverbindungsplan der INTRON-D Zentrale konfiguriert und programmiert wurde.

- Funkverbindung durch Drücken der roten Taste IX am Mobilteil aktivieren
- an der Basisstation leuchtet die Online-Anzeige (IV)
- nach ca. 5 Sekunden beginnt die Online-Anzeige am Mobilteil (VI) zu blinken
- Headset aufsetzen (5)
- an der Sprechstelle/Tastenfeld das Headset-Mikrofon durch Drücken der entsprechenden Taste aktivieren
- Gespräche annehmen bzw. beantworten durch Drücken der blauen Taste VIII
- die Lautstärke am Hörer kann durch Betätigen der + bzw. – Taste VII verändert werden
- die Verstärkung des Mikrofonsignals kann durch den Schiebeschalter II verändert werden (6). Dies ist im allgemeinen nicht notwendig
- Schiebeschalter III immer in Position „G“ belassen

Laden des Akkus

Wird das Headset nicht benutzt, Mobilteil in die Basisstation einlegen und mittels des roten Tasters IX deaktivieren. Die Online-Anzeige erlischt und die Akku-Ladeanzeige (V) leuchtet auf. Die vollständige Ladung dauert 3 Stunden.

Ein vollständig geladener Akku erlaubt eine Gesprächszeit von 12 Stunden.

Akustische Signale

5 kurze Signale alle 20 Sekunden: Der Akku ist fast leer

2 kurze Signale alle 10 Sekunden: Der Übertragungsbereich wurde verlassen

Wenn die Verstärkung des Mikrofonsignals mit den + bzw. – Tasten auf Maximum bzw. Minimum eingestellt wird, ertönt ebenfalls ein Tonsignal

Assembly

- (1) Connect 4-pole modular plug of the adapter (G) to the socket marked with the telephone symbol at the bottom of the base unit (A)
- Connect 8-pole modular plug of the adapter to the socket marked PTT (1)
- Mount base unit on stand (E) by turning it clockwise until it latches (2)
- Mount the headset stand (B) on top of the base unit
- Plug extension cord (D) to adapter (G) and intercom station or control unit (1)
- Place base unit at a distance of at least 1.5 metres to the intercom station / control unit
- Insert battery (F) at the rear of the remote unit (C) by sliding it into place until it clicks (3)
- Connect headset to the bottom of the remote unit using the Quick-Disconnect connector (4)
- Insert remote unit into base unit. Both sides of the base unit can be used (4)
- The battery charging indicator (V) on the base unit will light up
- Charge the battery of the mobile unit for at least 3 hours

System start

The headset will only work if it is configured and programmed in the intercom connection programme of the INTRON-D central exchange computer

- Switch on the headset connection by pressing the red key (IX) at the remote unit (5)
- The on-line indicator (IV) at the base unit will light up
- After about 5 seconds, the on-line indicator (VI) at the remote unit will light up
- Put on your headset (5)
- Activate headset microphone by pressing the relevant key at the intercom station / keypad
- Accept a call resp. answer a call by pressing the blue key (VIII)
- Adjust the volume in your headset by pressing successively towards + or – on the volume control (VII)
- The microphone volume can be adjusted using the switch II, though this is normally not necessary (6)
- Keep switch III always in position “G”

Charging of the battery

When the headset is not in use, place the remote unit in the base unit and deactivate it by pressing the red key (IX). The on-line indicator goes off and the battery charging indicator (V) lights up. It takes 3 hours to fully charge the battery. A fully charged battery provides 12 hours of talktime.

Acoustic Signals

5 short beeps every 20 seconds: the battery is getting low and needs to be charged
double beep every 10 seconds: out of range, move closer to base unit

When the microphone volume adjusted with the +/- key reaches maximum or minimum, a signal in the headset will be heard.